


BASE WALL


INSTALLATIEMETHODE

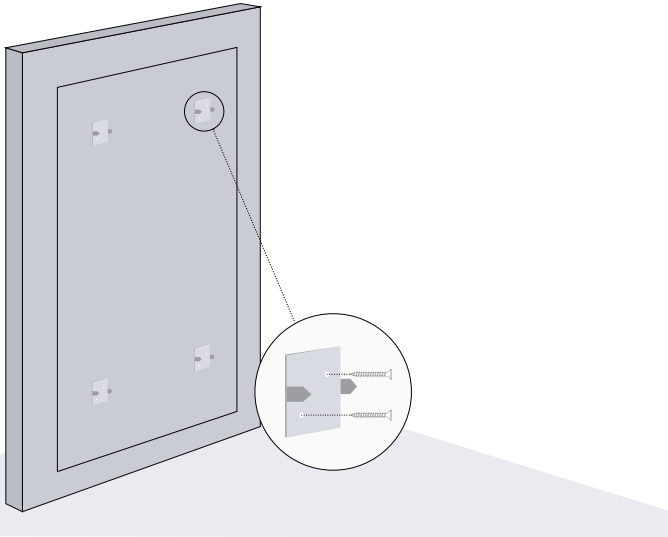

Zorg ervoor dat alle wandoppervlakken waarop het paneel wordt aangebracht, schoon en droog zijn. De panelen kunnen op de meeste oppervlakten worden bevestigd inclusief beton, gipsplaat en metselwerk. Behang en glanzende verf moet worden verwijderd of geschuurd. Het paneel wordt eenvoudig op de muur aangebracht met behulp van onze gespiesde clips en contactlijm. Voor de installatie moeten de panelen worden gecontroleerd op kleurschakeringen, gebreken, defecten of beschadigingen. Eenmaal geïnstalleerd worden de panelen geacht in goede staat te zijn aangekomen.


STAP 1

Teken de paneelranden lichtjes af op het gewenste installatiegebied. Bevestig vervolgens en zet het juiste aantal clips vast met schroeven.

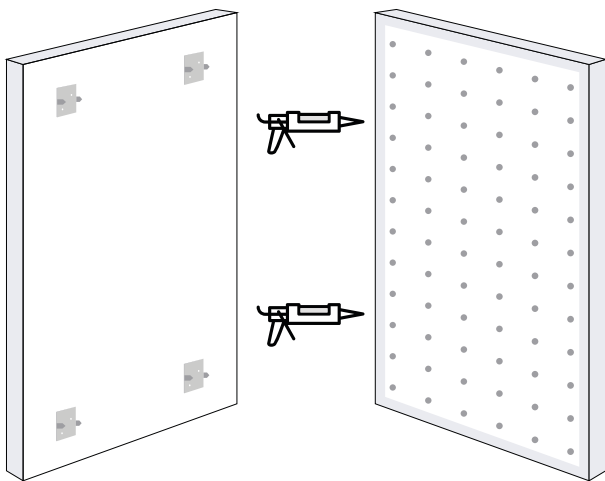

STAP 2

Verdeel de montagelijm met dikke dots gelijkmatig over het paneel. Spuit ook enkele dots op de clips.

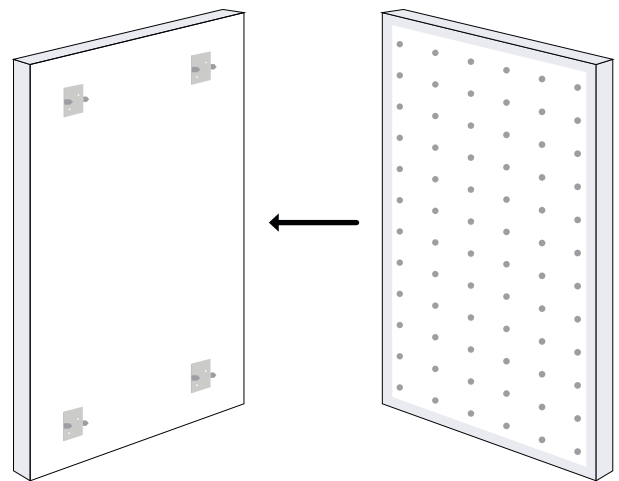

STAP 3

Lijn het paneel voorzichtig uit op het gemarkeerde gebied en druk voorzichtig - zodat de clipspikes in het paneel grijpen. Zodra u zeker bent van de positionering van het paneel, drukt u stevig aan over het gehele oppervlak en zorgt u ervoor dat maximaal contact met de muur is gemaakt.